

アクセサリ

コンプレッション・フィッティング



種類 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

形式		a部 ねじ規格 (JIS)	適用 保護管径 (mm)	寸法				
				b	c	d	平径	
							c部	b部
◎形PT 1/8 D=1.0		R 1/8	φ1.0	5	13	10	14	14
◎形PT 1/8 D=1.6			φ1.6					
◎形PT 1/8 D=3.2			φ3.2					
◎形PT 1/8 D=4.8			φ4.8					
◎形PT 1/4 D=3.2		R 1/4	φ3.2	5	15	12	17	14
◎形PT 1/4 D=4.8			φ4.8					
◎形PT 1/4 D=6.4			φ6.4					
◎形PT 3/8 D=8		R 3/8	φ8	5	19	15	21	17
◎形PT 1/2 D=10		R 1/2	φ10	8	23.5	19.5	26	21
形M 12 D=4.8		M 12	φ4.8	5	15	12	17	14

※ 気密性はありません。測定対象物の漏出が問題になる箇所には使用しないでください。

挿入長を任意に調節、締めつける取り付けねじで、上表の各保護管径の温度センサに使用します。


材質：SUS304（内部の固定用ビーズは黄銅）

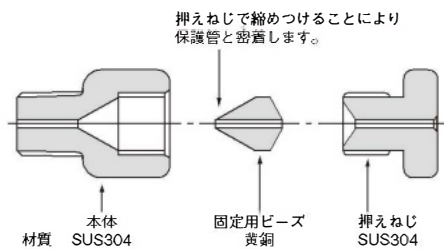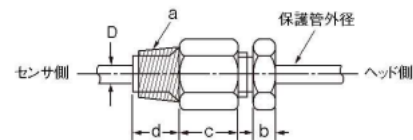

【JIS B 0203】一部引用(単位:mm)

ねじの呼び	山数 (25.4mmにつき)	外径 d	有効径 d ₂	谷の径 d ₁	基準径の位置a (管端から)	(※) f
PT1/8	28	9.728	9.147	8.566	3.97 ± 0.91	2.5
PT1/4	19	13.157	12.301	11.445	6.01 ± 1.34	3.7
PT3/8		16.662	15.806	14.950	6.35 ± 1.34	
PT1/2	14	20.955	19.793	18.631	8.16 ± 1.81	5.0

※ 有効ねじ部の長さ(最小)

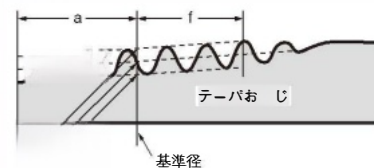

ルーズ・フランジ


種類 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

適用保護管径(mm)	形式	
φ3.2	○形MF-1 D=3.2	
φ4.8	○形MF-1 D=4.8	
φ6.4	○形MF-1 D=6.4	
φ8	○形MF-1 D=8	
φ10	○形MF-2 D=10	
φ12	形MF-2 D=12	
φ15	形MF-2 D=15	
φ22	形MF-2 D=22	

- ※1. 常圧で使用してください。気密性はありません。
 ※2. ルーズ・フランジは400℃以下でご使用ください。
 ※3. 適用保護管径以外の保護管には使用できません。

材質：アルミニウム

形MF-1

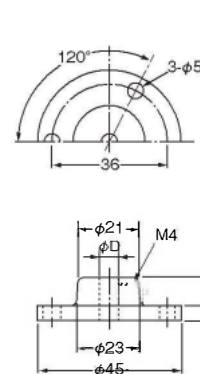

形MF-2

